


蓄电池接线盒 (BJB)

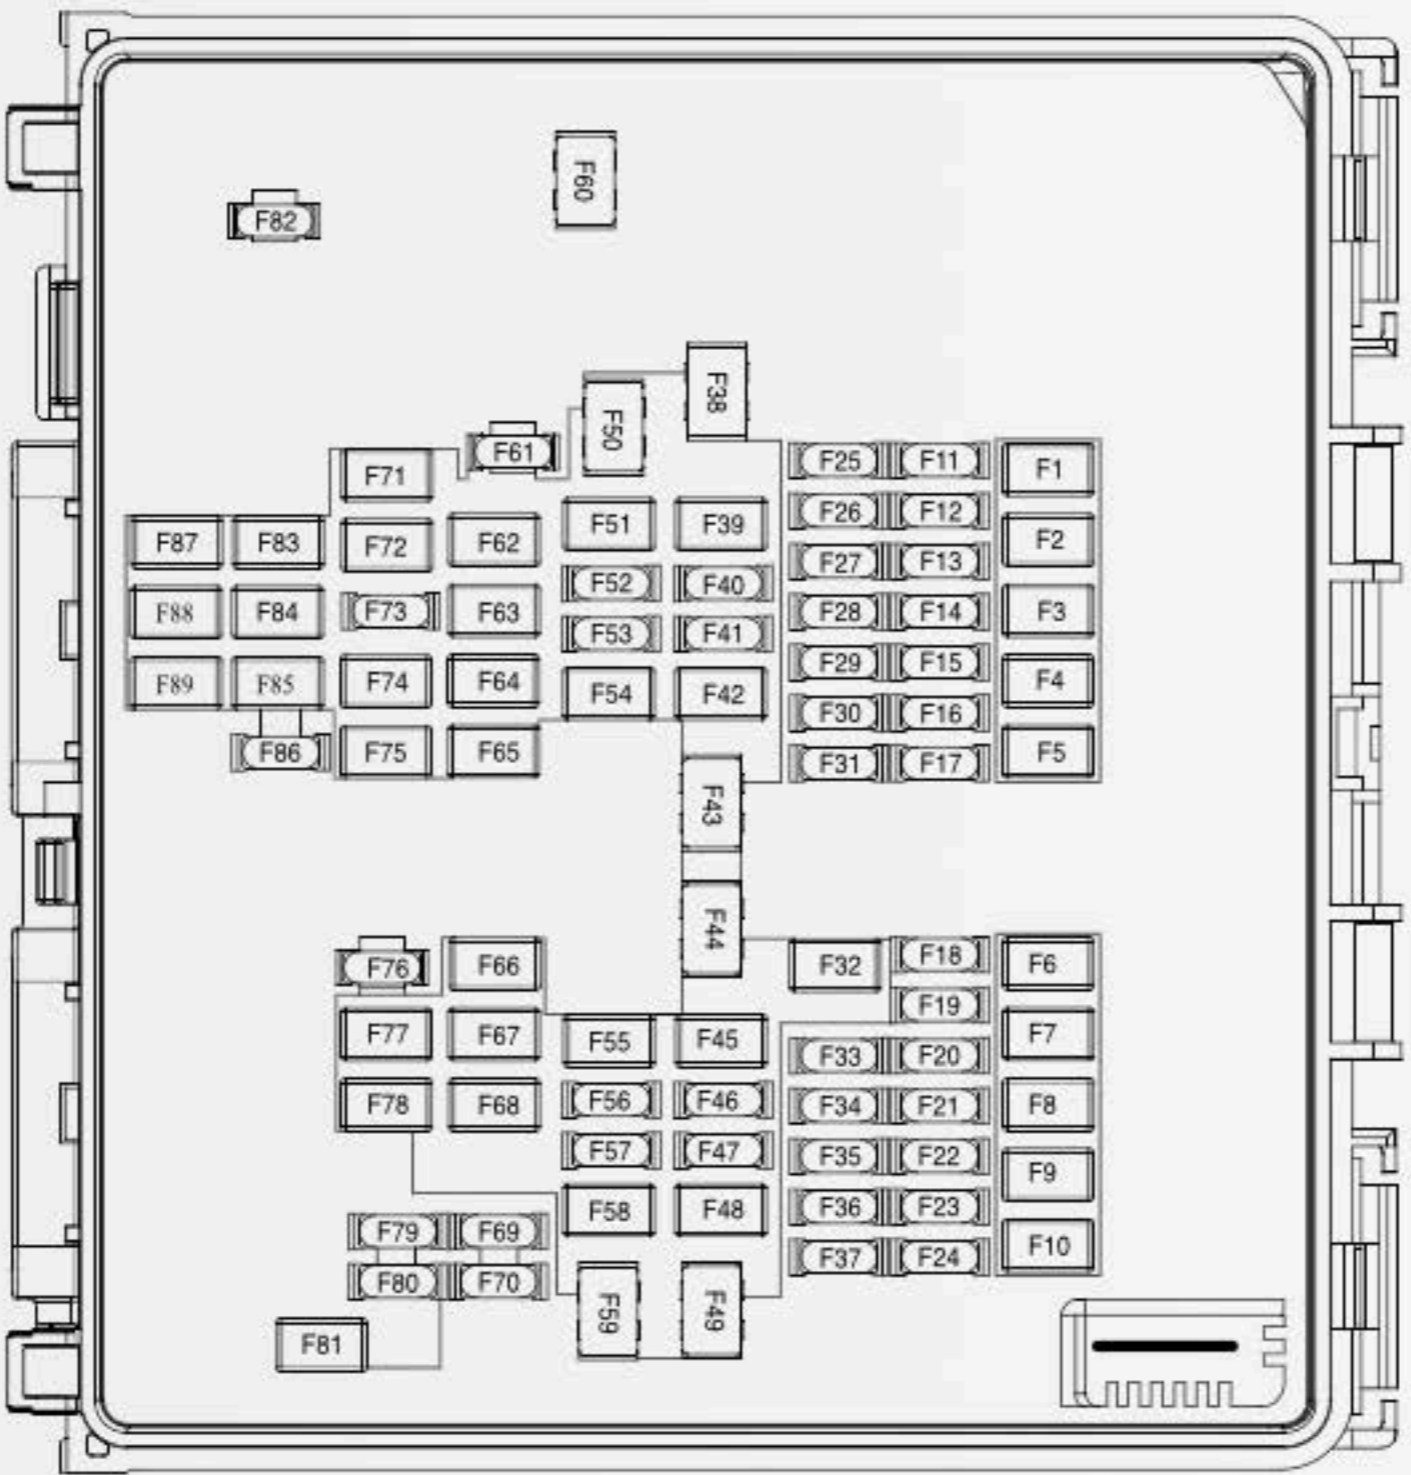

蓄电池 接线盒 (BJB)

保险丝	安培	电路保护
F1	-	未使用
F2	40	加热式挡风玻璃元件 (左侧)
F3	10	左侧 挡风玻璃加热 洗涤剂 喷嘴, 右侧 挡风玻璃加热 洗涤剂 喷嘴
F4	-	未使用
F5	-	未使用
F6	-	未使用
F7	40	加热式挡风玻璃元件 (右侧)
F8	-	未使用
F9	60	电动 助力器 加热器
F10	30	起动机 电机
F11	15	未使用
F12	10	未使用
F13	15	未使用
F14	-	未使用
F15	-	未使用
F16	-	未使用
F17	20	转向柱 锁止 模块
F18	15	变速器 油泵
F19	10	防抱死 制动 系统 (ABS) 模块
F20	-	未使用
F21	-	未使用
F22	-	未使用
F23	-	未使用
F24	-	未使用
F25	20	火花塞 点火 线圈
F26	15	活动格栅百叶窗、空调 (A/C) 压缩机 控制 电磁阀、发动机冷却液旁通阀、真空电磁阀、增压空气 冷却器 (CAC) 冷却液泵、油压 控制 电磁阀、气缸停用阀 控制 (CDVC) 电磁阀、涡轮增压器 旁通阀 (TCBY)

保险丝	安培	电路保护
F27	10	蒸发排放 (EVAP) 净化阀、热氧传感器 (HO2S) #12、活塞冷却器电磁阀、空气质量流量/进气温度 (MAF/IAT) 传感器、涡轮增压器 (TC) 废气减压门控制电磁阀、进气可变凸轮轴正时 (VCT) 机油控制电磁阀、通用热氧传感器 (HO2S) #11、排气可变凸轮轴正时 (VCT) 机油控制电磁阀、热氧传感器 (HO2S) #11、蒸发排放 (EVAP) 碳罐通风阀
F28	10	动力系统 控制 模块 (PCM)
F29	10	喷油器, 动力 控制 模块 (PCM)
F30	-	未使用
F31	-	未使用
F32	30	车身 控制 模块 (BCM) - 运行/启动
F33	10	左侧 侧面障碍物 检测 控制 模块 (SOD-L)、右侧 侧面障碍物 检测 控制 模块 (SOD-R)、巡航 控制 模块 (CCM)、后泊车 辅助 摄像头
F34	10	前照灯总成 (左侧)、前照灯总成 (右侧)
F35	10	动力系统 控制 模块 (PCM)
F36	5	电动转向 控制 模块 (PSCM)
F37	20	喇叭
F38	40	鼓风机 电机 控制 模块
F39	-	未使用
F40	15	音频 数字 信号 处理 (DSP) 模块
F41	10	制动 踏板 位置 (BPP) 开关
F42	-	未使用
F43	40	电动 助力器 加热器
F44	-	未使用
F45	20	天窗 开启 面板 模块
F46	-	未使用
F47	10	关口 模块
F48	20	变速器 油泵
F49	60	防抱死 制动 系统 (ABS) 模块
F50	60	冷却 风扇 模块
F51	10	车外 后视镜 (左)、车外 后视镜 (右)

蓄电池 接线盒 (BJB)

保险丝	安培	电路保护
F52	5	雨量传感器 模块
F53	-	未使用
F54	20	空调控制模块
F55	20	天窗 遮阳板 电机
F56	5	前照灯 开关
F57	15	音频 数字 信号 处理 (DSP) 模块
F58	30	左侧 座椅
F59	40	车身 控制 模块 (BCM) - 常电源
F60	-	未使用
F61	5	USB 智能 充电器, USB 电源 插座, 后部
F62	-	未使用
F63	-	未使用
F64	-	未使用
F65	-	未使用
F66	-	未使用
F67	-	未使用
F68	20	燃油泵、燃油泵 控制 模块、动力 控制 模块 (PCM) (1.5升 PFI)
F69	-	未使用
F70	10	喷油器 (1.5升 GTDI)、动力 控制 模块 (PCM) (1.5升 GTDI)
F71	20	中央 控制台 功率点
F72	20	电源 插座, 控制台
F73	20	后 雨刮器 电机
F74	-	未使用
F75	30	风挡 雨刮 电机
F76	20	前照灯 洗涤器 泵
F77	20	差速器 电子 模块 (DEM)
F78	30	加热 后窗 元件
F79	-	未使用
F80	10	空调 压缩机 离合器 磁场 线圈
F81	-	未使用

保险丝	安培	电路保护
F82	20	后 洗涤器 继电器
F83	40	防抱死 制动 系统 (ABS) 模块
F84	-	未使用
F85	-	未使用
F86	40	电动 助力器 加热器
F87	-	未使用
F88	-	未使用
F89	-	未使用

车身控制模块 (BCM)

保险丝	安培	电路保护
F1/F2	5	乘员保护系统控制模块 (RCM)、车内温度传感器
F3	10	停车辅助模块
F4	10	点火开关, 点火开关按钮启动
F5	20	中央锁止继电器, 中央解锁继电器
F6	10	天窗开启面板模块, 遮阳板模块
F7	30	乘客侧车门模块 (PDM)
F8/F9	5	前照灯控制模块 (HCM)、自动调光车内后视镜、图像处理模块 A (IPMA)、乘客安全气囊停用 (PAD) 指示灯
F10	10	无线附件充电模块、平视显示器 (HUD) 模块
F11/F12	5	远程信息处理控制单元 (TCU) 模块、侵入传感器
F13	15	驾驶员/燃油阻力板解锁继电器、双/辅助锁止继电器、儿童锁继电器
F14	30	驾驶员侧车门模块 (DDM)
F15/F16	15	转向柱控制模块 (SCCM)、车辆动力学模块 (VDM)
F17	15	SYNC 模块 [APIM]、前控制界面模块 (FCIM)
F18/F19	-	未使用
F20	10	安全喇叭继电器
F21/F22	7.5	空调控制模块、换挡模块 (GSM)、转向柱控制模块 (SCCM)、网关模块、仪表板组 (IPC)
F23	20	音响单元
F24	20	未使用

大电流 蓄电池 接线盒 (BJB)

保险丝	安培	电路保护
PF 1	-	未使用
PF 2	125	蓄电池 接线盒 (BJB)
PF 3	80	电动转向 控制 模块 (PSCM)
PF 4	-	未使用

